

Ændring af Kørelys.

(Brug tågelygter til kørelys i stedet for det korte lys)

Vejledningen er lavet til en Vectra A, men skulle næsten være det samme på de fleste Opel'er.

Det ser da godt ud!... Men det var nu ikke derfra ideen kom.

Set ud fra et besparelses-synspunkt (*man er vel jyd*) så vil man med ca. lige meget dag og nat kørsel kunne få pærerne til kort/lang lys til at holde dobbelt så lang tid.

Og da H3 pærer er billigere end H4 pærer, er den jo god nok.

For at lave det ordentlig, så man ikke kommer til at køre med både kort- og tågelys når man skifter til kort lys (*Tåbelys*), som det ses ofte på f.eks. Peugeot, er det nødvendig at lave et simpelt indgreb i det eksisterende ledningsnet.





Kørelys



Tåbelys

Det eneste der faktisk skal gøres, er at afbryde ledningen fra kørelys-relæet til det korte lys, og føre det til tågelys-relæet. Enten til ben (86) så man bruger tågelys-relæet til at trække tågelygterne (El-diagram 1), eller ben (87) så man trækker tågelygterne direkte fra kørelys-relæet (El-diagram 2), ligesom kørelysrelæet normalt trækker forlygterne direkte. (*ændring i rødt*).

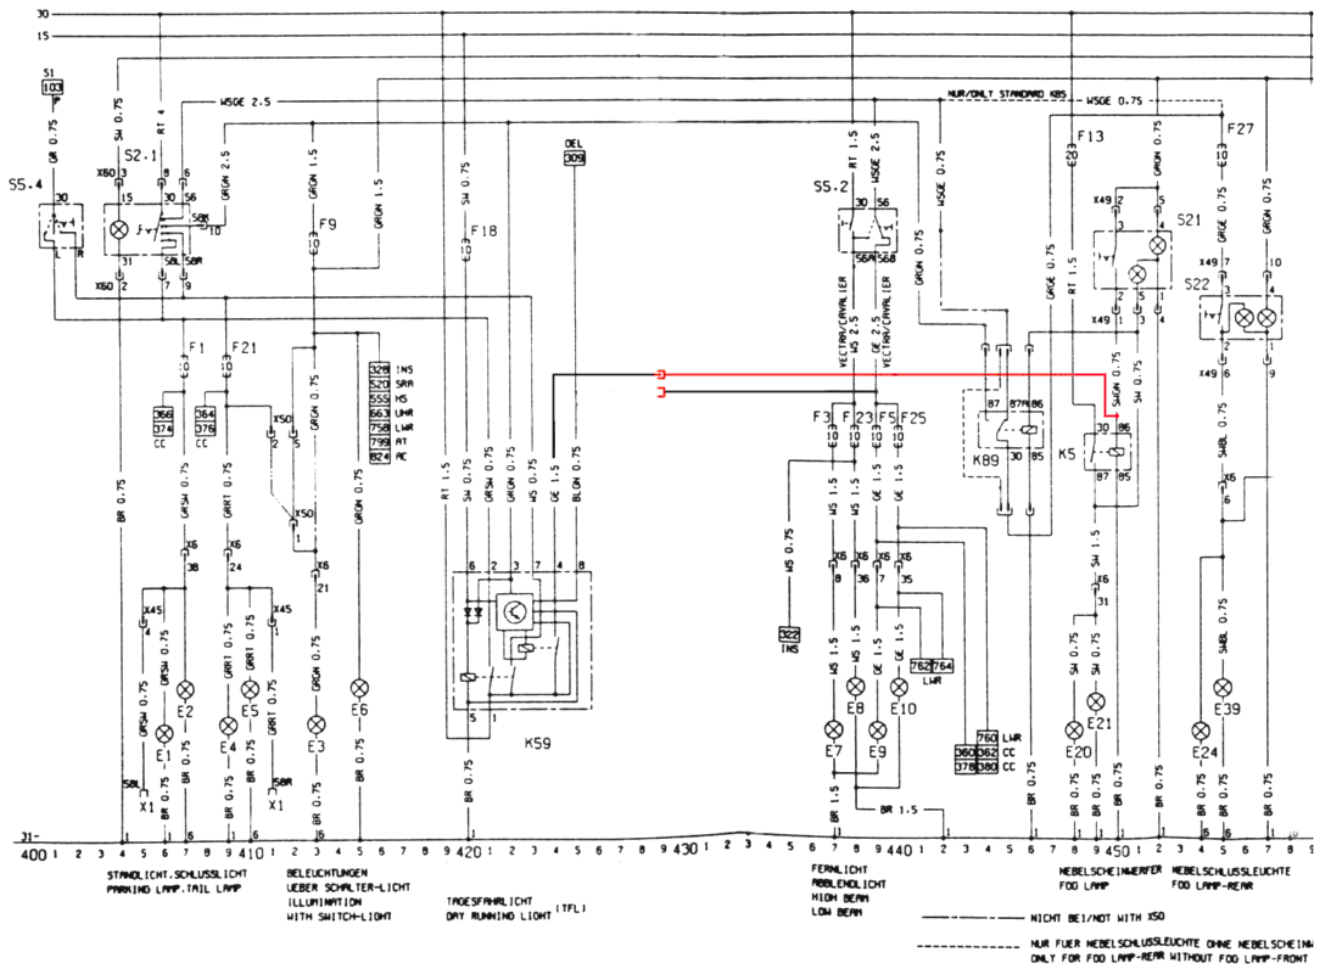

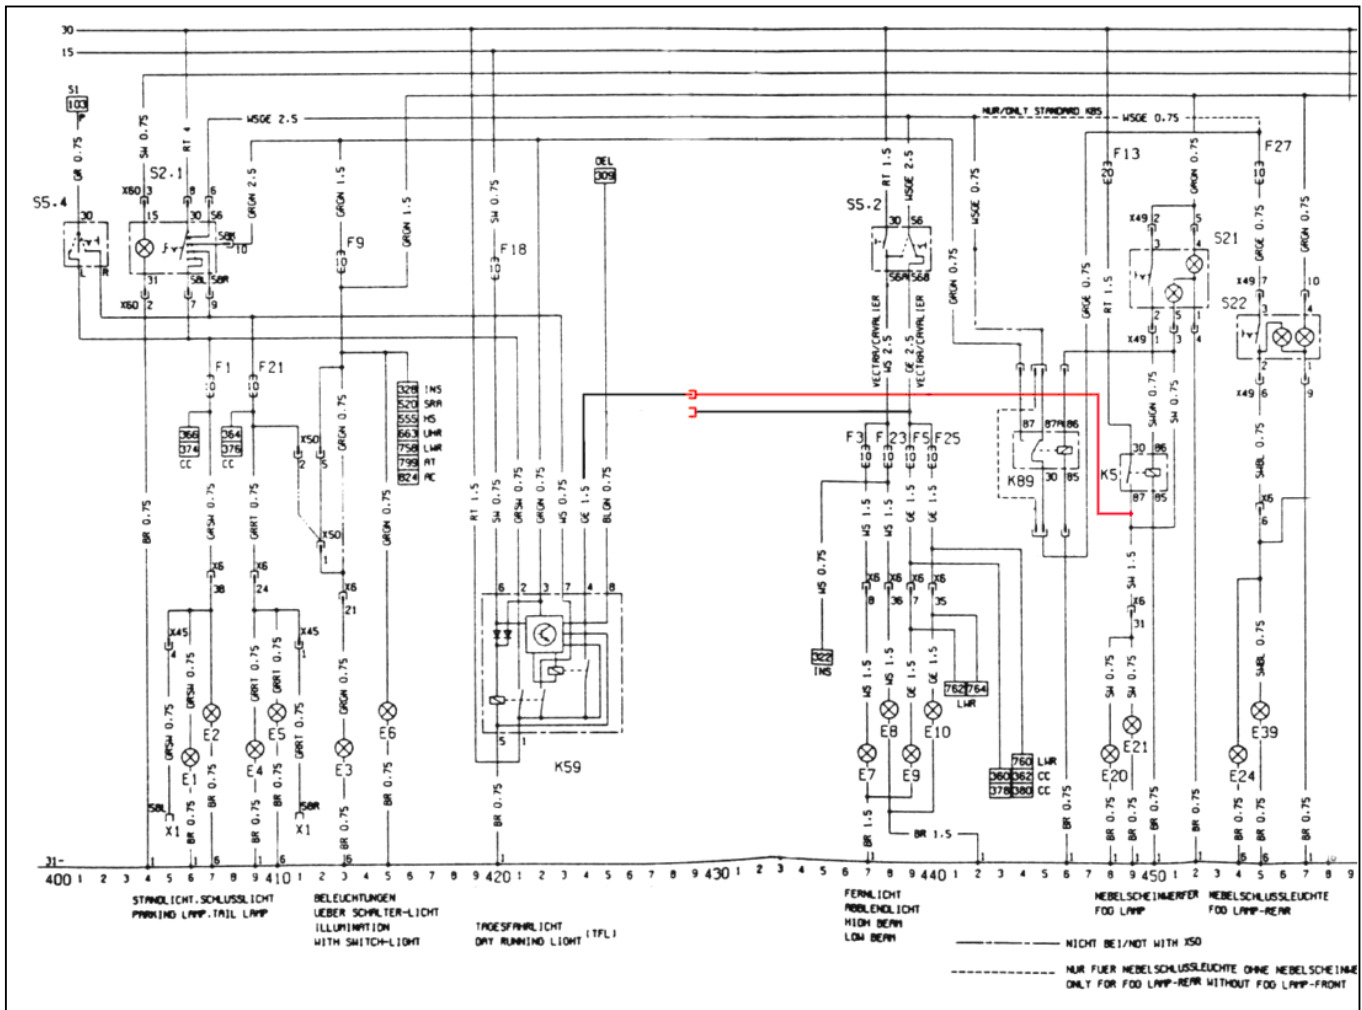

Forbrug:

30 cm. – 50 cm. ledning (gul).


1 stik, spade, hun – Sort/grøn(86) eller sort(87) + ny gul ledning i bagside af relæboks til tågelys-relæ.

1 stik, rund han – Klippet gul ledning mod stik ved kørelys-relæ.


2 stik, rund, hun – Klippet gul ledning mod kort lys. Ny gul ledning mod tågelys-relæ.

Stik er købt ved en MC-forretning som har dem i en isoleret udgave, som både kan klemmes og loddes.

- Afmonter tågelys-relæ så det er til at afmontere den ene ledning.
- Afmonter sikringsboksen så man kan komme til bagsiden af sikringsboksen og stikket til kørelys-relæ.
- Afmonter den sort/grønne(86) el. sorte(87) ledningen til tågelys-relæet bag på sikringsboksen. Skift stikket ud med et nyt tilsvarende hvor den sort/grønne(86) el. sorte(87) og en ny ledning (gul) er monteret.
- Monter det nye stik bag i sikringsboksen.

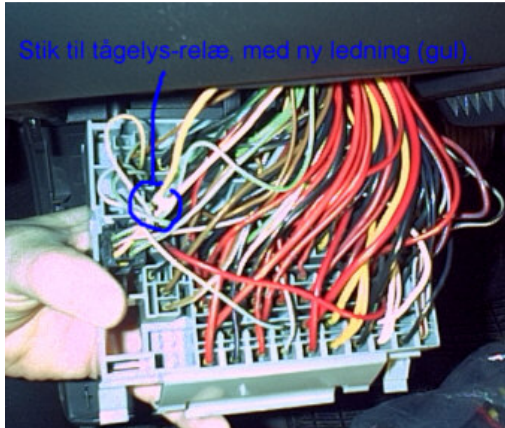

Tågelys-relæet er placeret i sikringsboksen

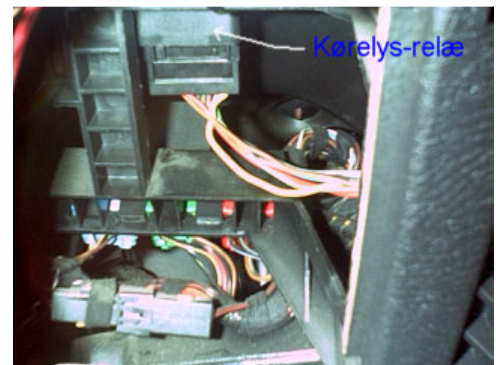

Kørelys-relæet er placeret inde bag ved sikringsboksen

- Monter et nyt stik i den anden ende af den gule ledning.
- Afmonter stikket til kørelys-relæet og klip den gule ledning i ben 4 over 3 – 5 cm. fra stikket. Monter nye stik på enderne af den overklippede ledning.
- Tilslut den nye ledning fra tågelys-relæet til stikket fra kørelys-relæet.
- Monter stikket på kørelys-relæet.
- Monter sikringsboksen og sæt tågelys-relæet på plads.

Så er det bare at lukke låget til sikringerne, og nu skulle det hele virke.

God arbejdslyst.
Per Olsen

